


HIMPEL

사용설명서

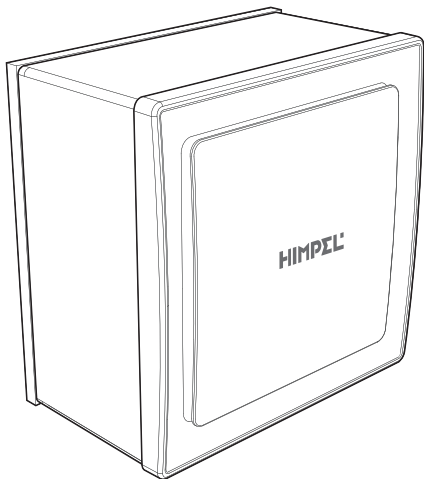






■ MODEL

제로크(벽부형) : HV-81WF_MD







(주)힘펠 제품을 구매하여 주셔서 감사합니다.

사용설명서를 읽으시고 사용하시면 더욱 편리하고 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.


경 고

| | |
|---|---|
|  | 절대 임의로 분해하거나 수리 개조하지 마세요. 화재, 감전 및 상처의 원인이 됩니다. |
|  | 전원 스위치를 켜는 손으로 조작하지 마세요. 감전이나 상처를 입을 수 있습니다. |
|  | 접지 공사를 하십시오. 제품의 손상 및 감전의 원인이 될 수 있습니다. |
|  | 전원코드가 파손된 경우 사용을 중지 하여 주십시오. 안전의 위험이 있으므로 A/S센터로 연락하여 코드 교환 후 사용하십시오. |
|  | 전기부품(모터 등)에는 절대로 물이 들어가지 않게 하주세요. 기기의 고장 및 감전의 원인이 됩니다. |
|  | 오·배수관 아래에 제품을 설치하지 마세요. 누수로 인한 화재위험이 있을 수 있습니다. |
|  | 가스 누출 시 팬의 스위치를 켜거나 끄지 마세요. 스위치 불꽃에 의하여 가스 폭발의 원인이 됩니다. |
|  | 설치 및 손질시에는 반드시 전원을 차단 해 주세요. 감전이나 상처를 입을 수 있습니다. |

주 의

| | |
|---|--|
|  | 천장 지지물, 보강목의 설치가 정확한지 확인하세요. 제품의 설치불량으로 인해 낙하 우려가 있습니다. |
|  | 유연이 많은 장소에선 직접 배기용으로 사용하지 마세요. 제품의 수명 단축 원인이 됩니다. |
|  | 전열기 부근이나 주위온도가 40℃이상에서는 장시간 사용하지 마세요. 제품의 변형이나 전기부품의 절연이 나빠질 수 있습니다. |
|  | 본체 및 그릴이 확실하게 설치되어 있는지 확인하세요. 낙하에 의하여 상처를 입을 우려가 있습니다. |
|  | 운전 중에는 날개에 손가락이나 물건을 넣지 마세요. 기기의 고장 및 상처를 입을 수 있습니다. |
|  | 신나, 벤젠, 화학약품 등을 이용하여 청소하지 마십시오. 화재, 변형, 변색을 일으킬 수 있습니다. |

각 부의 명칭 / 구성품

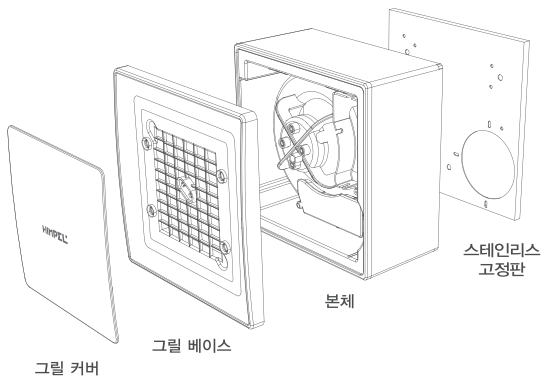


[구성품]



본체



그릴



스테인리스 고정판



사용설명서(1부)



칼볼러(4개)



그릴 고정
스크류(1개)



본체 고정
스크류(3개)




스테인리스 고정판
스크류(4개)

제품사양


| | |
|------|-------------|
| 모델명 | HV-81WF_MD |
| 정격전압 | 220V / 60Hz |
| 소비전력 | 36W |
| 제품중량 | 2.7Kg |

제품치수 / 그릴종류


*치수 단위 : mm

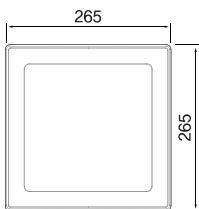

[정면]

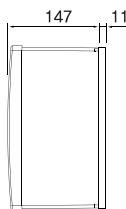


[측면]

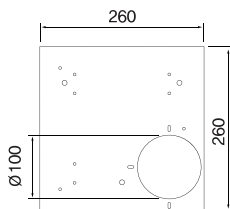

[후면]

벽 시공 조건

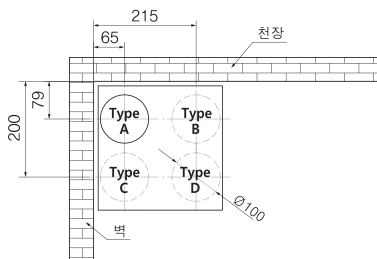


※ 단위 mm

벽 타공치수 : Ø100

- 그림과 같이 제품 방향에 따라 4가지 타입 중 선택하여 타공 크기(제품치수 참조)로 타공 한 후 설치 되어야 합니다.


설치 순서

1

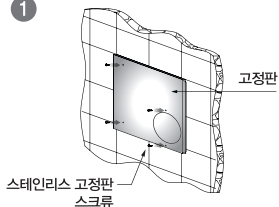

- 제품이 설치될 위치를 미리 지정한 후 칼블럭 4개를 설치해주세요.
- 그림과 같은 위치에 스테인리스 고정판을 대고 스테인리스 고정판 스크류 4개를 설치합니다.


2

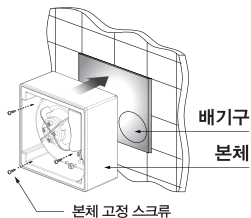

- 설치된 스테인리스 고정판에 본체를 그림과 같은 방향으로 결합시켜 본체 고정 스크류 3개를 설치하여 고정시켜줍니다.


설치순서

3

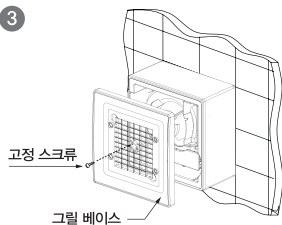

- 그릴 베이스를 본체에 고정시킨 후 그릴 고정 스크류 1개로 고정합니다.

4

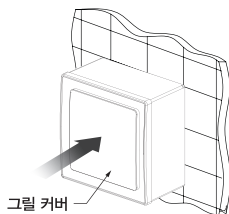

- 그릴 커버를 그릴 베이스에 알맞게 체결한 후 정상적으로 작동하는지 확인해주세요.



제품보증서



서비스에 대하여

저희 힘펠에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
 서비스 요청시 (주)힘펠 서비스 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

| | | | |
|-------|-------|---------|--|
| 제 품 명 | | 모 델 명 | |
| 구 입 일 | 년 월 일 | 판 매 금 액 | |
| 구입대리점 | | | |

제품 서비스

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 설치 완료일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객의 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

A/S 요금은 기술료, 부품가격, 출장료 등으로 구성되고 있습니다.

- 기술료는 진단·고장 장소의 수리 및 부품 교환·조정·수리 완료시의 점검등의 작업에 걸리는 비용입니다.
- 부품가격은 수리에 사용한 부품 및 보조 재료 값입니다.
- 출장료는 고객의 의뢰에 의하여 제품이 있는 장소에 A/S기사를 파견한 경우의 비용입니다.

무상수리

하자 보증 기간 동안은 사용자의 취급 부주의와 운전부주의로 인한 고장을 제외한 기기 및 장치 자체 결함으로 인한 경우는 무상 수리 및 교체를 합니다.

하자 보증에 해당되는 사항은 아래와 같이 분류합니다.

- 팬의 언밸런스나 기타 이상 현상으로 소음이 과다 발생한 경우
- 컨트롤 모드상의 상태와 실제 운전이 일치하지 않는 경우
- 전원이 정상적으로 공급되나 팬이 작동되지 않는 경우

유상수리

- 고객이 임의로 기기를 분해 조립하여 동작에 이상이 생긴 경우
- 잘못된 결선으로 제품이 손상된 경우
- 교환부품인 그릴커버의 교체
- 정기적인 점검 및 정비

※ 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



HIMPSEL

|주 힘펠

본사

경기도 화성시 안녕남로 5

TEL 1899 - 0991 (고객상담센터)

FAX 031-226-7125

☞ 자세한 서비스 접수 및 상담문의는 고객상담센터
1899-0991를 이용해 주시기 바랍니다.