


HIMPEL

# 사용설명서

Ver 1.1

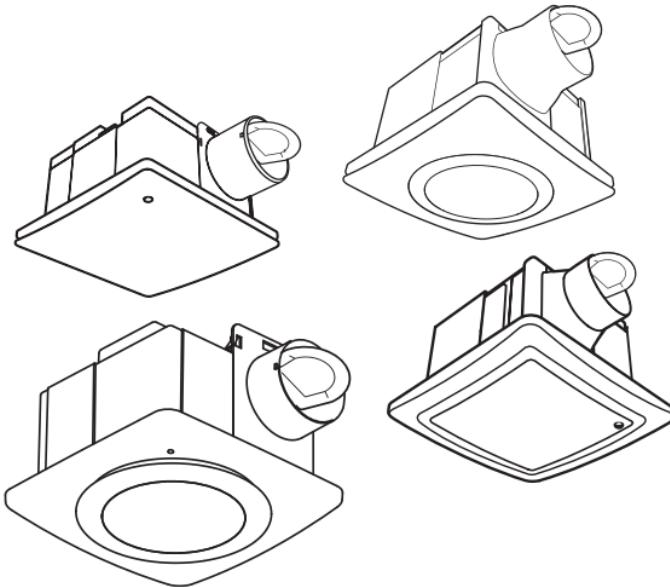

## ■ MODEL

제로크 : HV3-70, HV3-80X, HV3-100, HV3-120, HV3-150, FZA-C110S,

FZA-C80, FZA-L110S, HV3-81JG

자이온 : HV-180, HV-220, HV-220\_P, HV-250


(주)힘펠 제품을 구매하여 주셔서 감사합니다.

사용설명서를 읽으시고 사용하시면 더욱 편리하고 안전하게 오래 사용하실 수 있습니다.


## 경고

	절대 임의로 분해하거나 수리 개조하지 마세요. 화재, 김전 및 상처의 원인이 됩니다.
	전원 스위치를 젓은 손으로 조작하지 마세요. 감전이나 상처를 입을 수 있습니다.
	접지 공사를 하십시오. 제품의 손상 및 김전의 원인이 될 수 있습니다.
	전원코드가 파손된 경우 사용을 중지 하여 주십시오. 안전의 위험이 있으므로 A/S센터로 연락하여 코드 교환 후 사용하십시오.
	전기부품(모터 등)에는 절대로 물이 들어가지 않게 해주세요. 기기의 고장 및 김전의 원인이 됩니다.
	오·배수관 아래에 제품을 설치하지 마세요. 누수로 인한 화재위험이 있을 수 있습니다.
	가스 누출 시 팬의 스위치를 켜거나 끄지 마세요. 스위치 불꽃에 의하여 가스 폭발의 원인이 됩니다.
	설치 및 손질시에는 반드시 전원을 차단 해 주세요. 감전이나 상처를 입을 수 있습니다.

## 주의

	천장 지자물, 보강목의 설치가 정확한지 확인하세요. 제품의 설치불량으로 인해 낙하 우려가 있습니다.
	유연이 많은 장소에선 직접 배기용으로 사용하지 마세요. 제품의 수명 단축 원인이 됩니다.
	전열기 부근이나 주위온도가 40°C 이상에서는 장시간 사용하지 마세요. 제품의 변형이나 전기부품의 절연이 나빠질 수 있습니다.
	본체 및 그릴이 확실하게 설치되어 있는지 확인하세요. 낙하에 의하여 상처를 입을 우려가 있습니다.
	운전 중에는 날개에 손가락이나 물건을 넣지 마세요. 기기의 고장 및 상처를 입을 수 있습니다.
	신나, 벤젠, 화학약품 등을 이용하여 청소하지 마십시오. 화재, 변형, 변색을 일으킬 수 있습니다.

## 각 부의 명칭 / 구성품

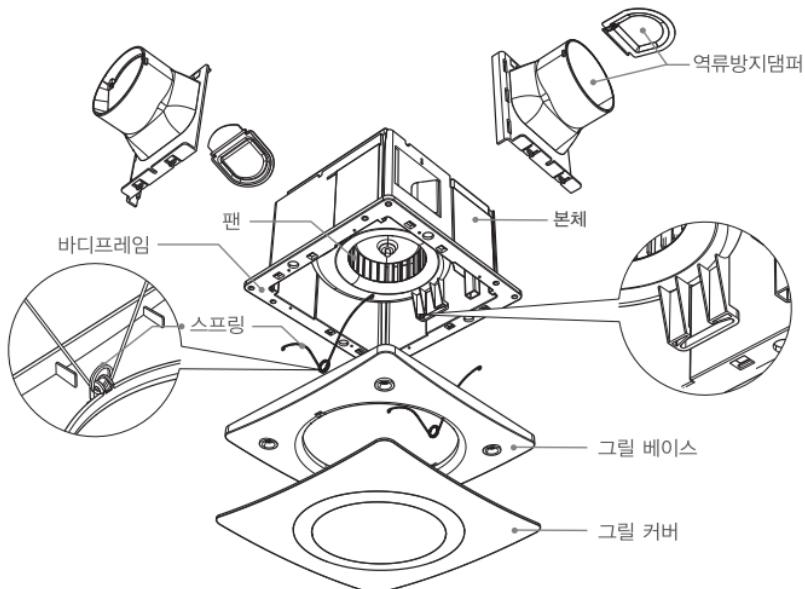

※ 모델에 따라 구성품 및 그릴, 그릴커버 형상이 다를 수 있습니다.



F그릴



M그릴



LED조명그릴



자이온그릴

### 〈구성품〉

1. 제품본체

3. 체결밴드 1개



2. 설치스크류 4개



4. 후렉시블 덕트 (별매)



## 제품사양

제품명	제로크		
모델명	HV3-70	HV3-80X	HV3-100
소비전력	31W	36W	27W
제품중량	2.2kg		2.4kg





제품명	제로크		
모델명	HV3-150	FZA-C80	FZA-C110S
소비전력	39W	34W	45W
제품중량	2.4kg	2.1kg	2.8kg

제품명	제로크	
모델명	FZA-L110S	HV3-81JG
소비전력	환기팬:40W / LED조명:9W	환기팬:35W / LED조명:11W
제품중량	3.0kg	2.6kg

제품명	자이온		
모델명	HV-180	HV-220 / HV-220_P	HV-250
소비전력	30W	33W	39W
제품중량		2.7kg	


※ 공통사양 : 정격전압 220V / 60Hz

## 제품치수

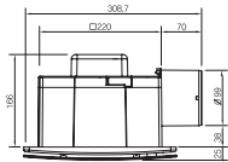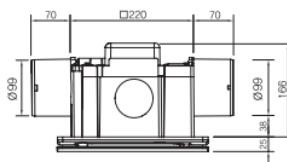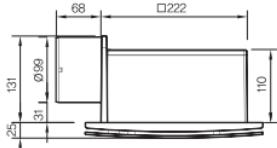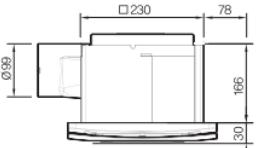
HV3-70 / HV3-80X	HV3-100 / HV3-120 / HV3-150
	
FZA-C80	FZA-L110S
	

## 제품사양


HV3-81JG

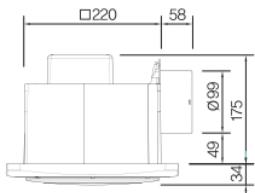


FZA-C110S

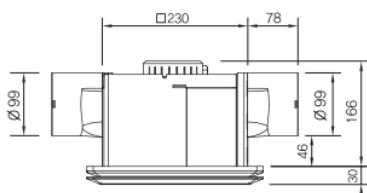


HV-180 / HV-220 / HV-220-P

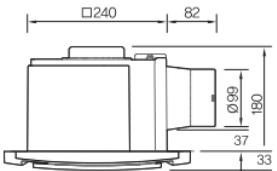

HV-250

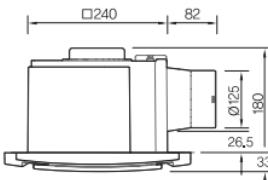

## 천장 시공 조건

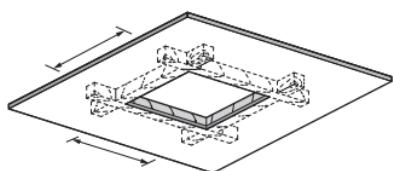


● 제품이 설치될 천장은 그림과 같이 해당 제품의 타공 크기(제품차수 칠조)로 타공 한 후 천장 상부에 보강 목이 설치 되어야 합니다.

● 타공 보강이 되어 있지 않으면 위와 같은 설치 조건에 맞게 시공하여 주십시오.

- 제로크(HV3-70, HV3-80X, HV3-100, HV3-120, HV3-150, HV3-81JG, FZA-C80)  
타공 치수 : 225mm x 225mm( $\pm 5\text{mm}$ )
- 제로크(FZA-C110S, FZA-L110S) 타공 치수 : 235mm x 235mm( $\pm 5\text{mm}$ )
- 자이온(HV-180, HV-220, HV-250) 타공 치수 : 250mm x 250mm( $\pm 5\text{mm}$ )

## 설치순서(공통)


1

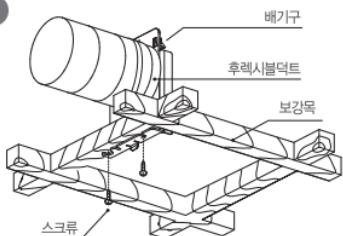

1) 배기구에 후렉시블 덕트를 체결밴드로 고정하여 연결해주세요.


2) 배기구를 그림과 같이 스크류 2개로 고정합니다.

2

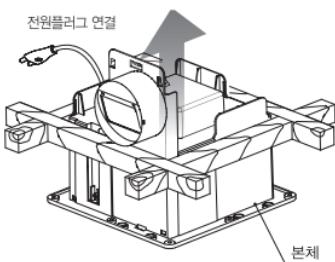

1) 전원플러그를 연결하신 후 본체를 배기구 가이드에 맞추어 화살표 방향과 같이 끼워 넣습니다.

3

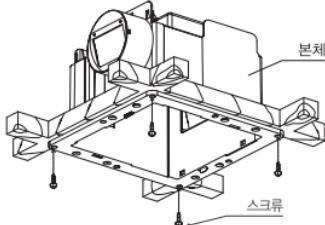


1) 본체가 삽입되면 스크류 4개로 그림과 같이 고정시킵니다.

4

타입별 설치 순서에 따름 (우측 설치 순서 참조)

## 설치순서(타입별)

### [후크타입]

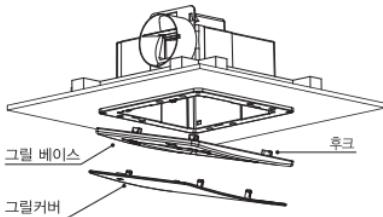


- 1) 본체가 그릴베이스와 그릴커버를 램프방향과 후크에 유의하여 순서대로 체결하면 설치가 완료됩니다.

- 2) 설치가 완료되면 스위치를 켜서 정상 동작하는지 확인해주세요.

\* 정상적으로 제품이 작동 될 때, 초록색으로 전원표시램프(LED램프)가 점등됩니다.

### [스프링타입]

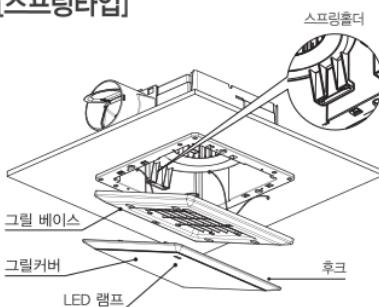

- 1) 2개의 스프링을 스프링 홀더에 연결하여 그릴베이스를 고정시킵니다.

- 2) 그릴커버를 램프방향과 후크에 유의하여 순서대로 체결하면 설치가 완료됩니다.

- 3) 설치가 완료되면 스위치를 켜서 정상 동작하는지 확인해주세요.

\* 정상적으로 제품이 작동 될 때, 초록색으로 전원표시램프(LED램프)가 점등됩니다.

### [스프링+조명타입]



- 1) 조명 전원 케이블을 연결합니다.

- 2) 2개의 스프링을 스프링 홀더에 연결하여 그릴베이스를 고정시킵니다.

- 3) 그릴커버를 램프방향과 후크에 유의하여 순서대로 체결하면 설치가 완료됩니다.

- 4) 설치가 완료되면 스위치를 켜서 정상 동작하는지 확인해주세요.

\* 정상적으로 제품이 작동 될 때, 초록색으로 전원표시램프(LED램프)가 점등됩니다.  
(HV3-81JG만 해당)



# 제품보증서



## 서비스에 대하여

활기팬의  
제품 보증기간은 1년  
부품보유기간은  
5년입니다.

저희 힘펠에서는 품목별 소비자 피해 보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.  
서비스 요청시 (주)힘펠 서비스 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.  
보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결  
하여 드립니다.

제품명		모델명	
구입일	년 월 일	판매금액	
구입대리점			

## 제품 서비스

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 설치 원료일로부터 1년 동안 무상 서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 단, 고객의 과실 및 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우에는 무상기간 내라도 유상 처리됨을 알려드립니다.

A/S 요금은 기술료, 부품가격, 출장료 등으로 구성되고 있습니다.

- 기술료는 진단·고장 장소의 수리 및 부품 교환·조정·수리 원료시의 점검등의 작업에 걸리는 비용입니다.
- 부품가격은 수리에 사용한 부품 및 보조 재료 값입니다.
- 출장료는 고객의 의뢰에 의하여 제품이 있는 장소에 A/S기사를 파견한 경우의 비용입니다.

## 무상수리

하자 보증 기간 동안은 사용자의 취급 부주의 와 운전부주의로 인한 고장을 제외한 기기 및 장치 자체 결함으로 인한 경우는 무상 수리 및 교체를 합니다.

하자 보증에 해당되는 사항은 아래와 같이 분류합니다.

- 팬의 언밸런스나 기타 이상 현상으로 소음이 과다 발생한 경우
- 컨트롤 모드상의 상태와 실제 운전이 일치하지 않는 경우
- 전원이 정상적으로 공급되나 팬이 작동되지 않는 경우

## 유상수리

- 고객이 임의로 기기를 분해 조립하여 동작에 이상이 생긴 경우
- 잘못된 결선으로 제품이 손상된 경우
- 교환부품인 그릴커버의 교체
- 정기적인 점검 및 정비

\* 이 보증서는 한국에서만 사용되며, 다시 발행하지 않으므로 사용 설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

**HIMPEL** (주)힘펠  
WWW.HIMPEL.CO.KR

본사 경기도 화성시 안녕남로 5  
A/S 1899-0991 FAX. 031-226-7125

